

智能门禁 电锁安装方式

一卡通系统的领航者

凯帕斯 智能一卡通

节能

高效

方便


简单

安全

环保

K-pass®

www.k-pass.cn




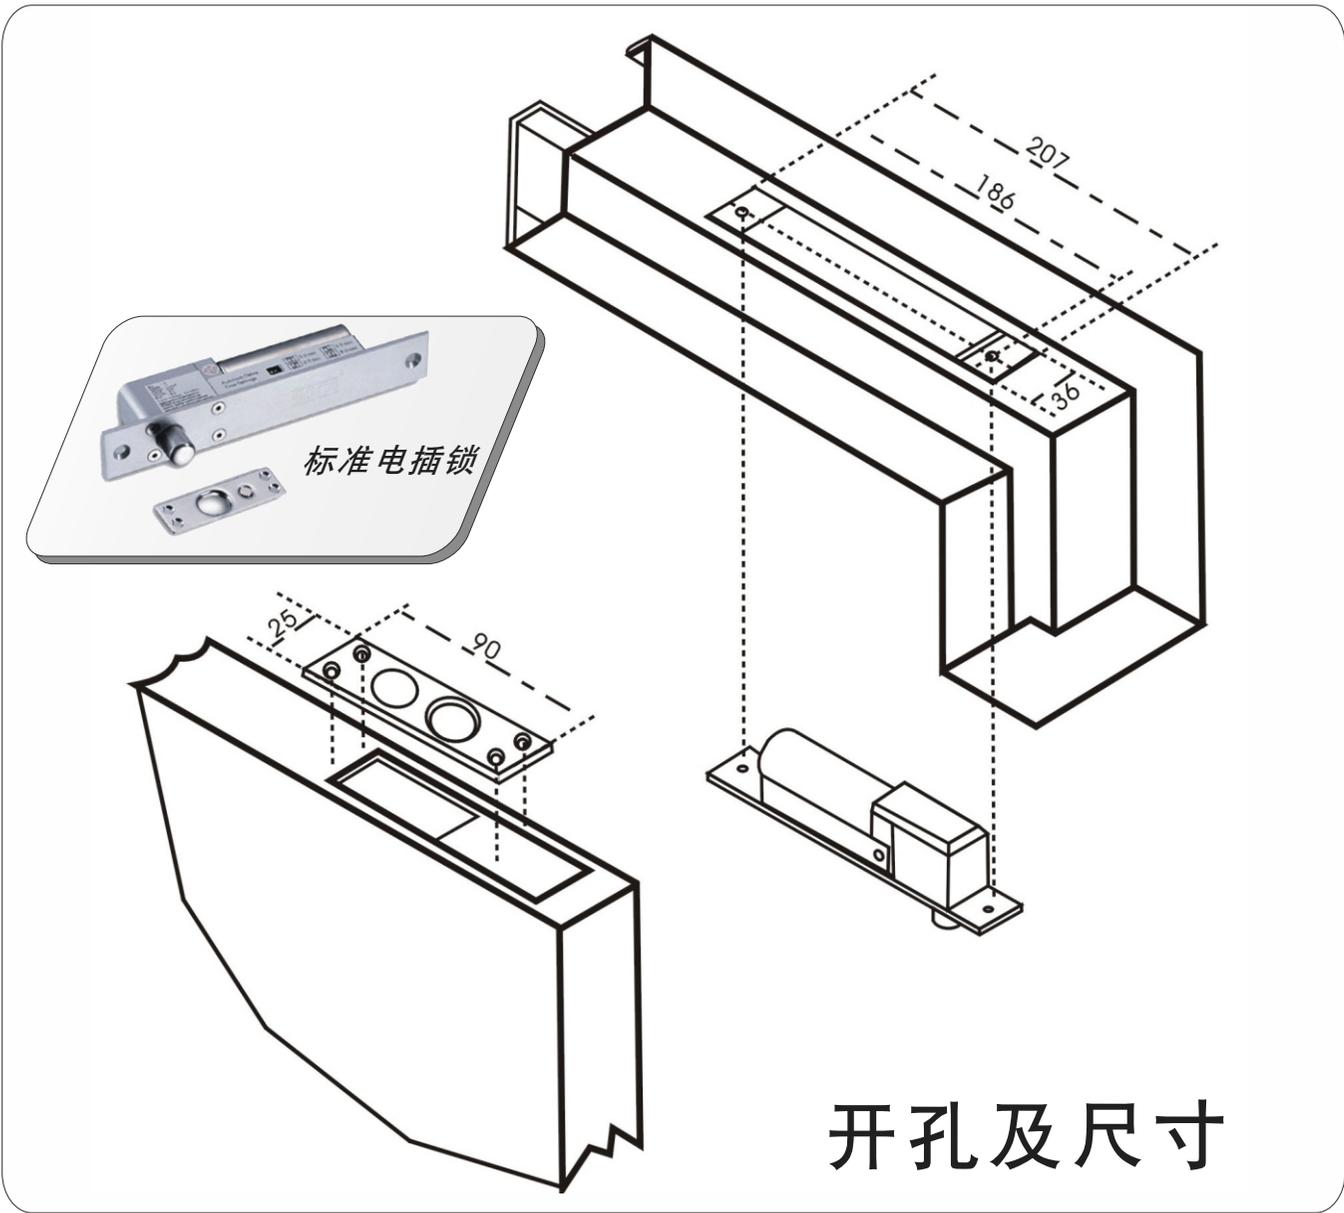


## 开孔及尺寸




下表是各型號電插鎖切割與鑽孔尺寸位置，并依照各型號的開孔紙所標示，切割鎖體嵌入面積與固定螺絲位置。（本表標示為全埋式安裝方式）

	A	B	C	D	E
標準型	207	36	12	91	26
安全型	207	36	12	91	26
多功能型	207	36	12	91	26
碰珠型	207	36	12	101	36
窄面板型	207	31	12	101	26

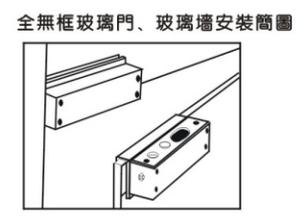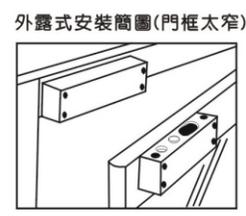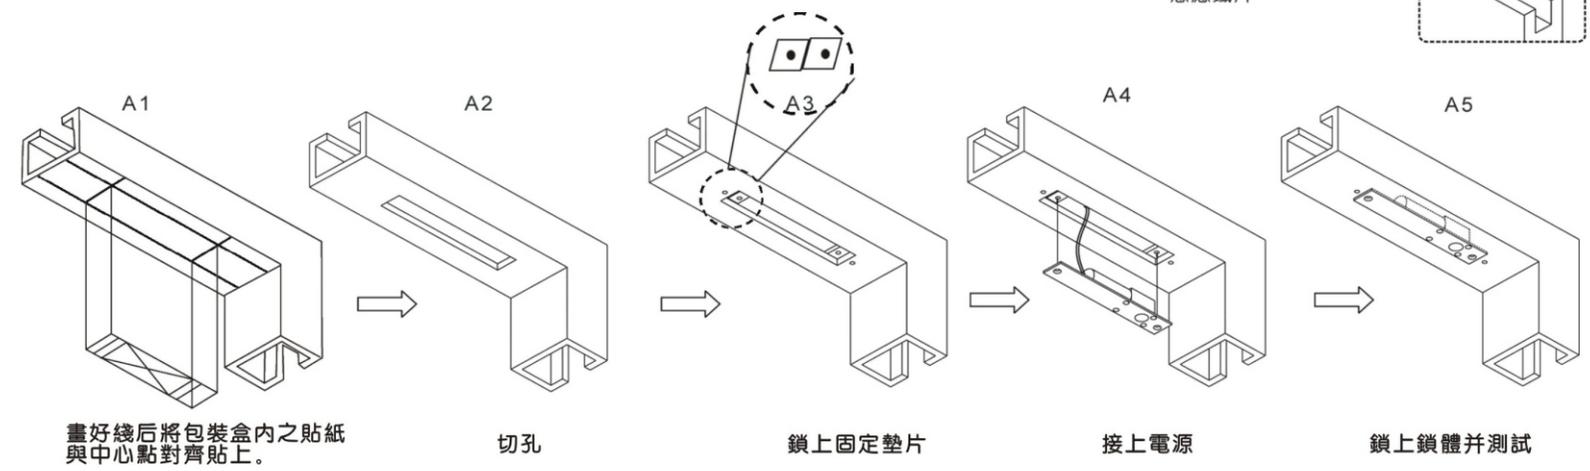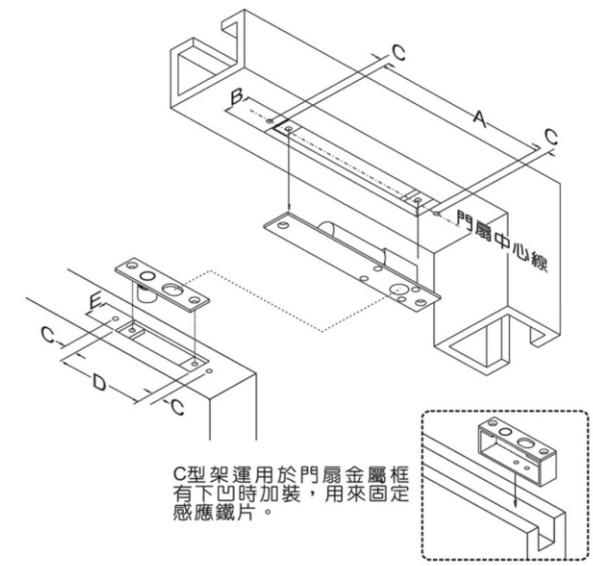



# 安装示意图

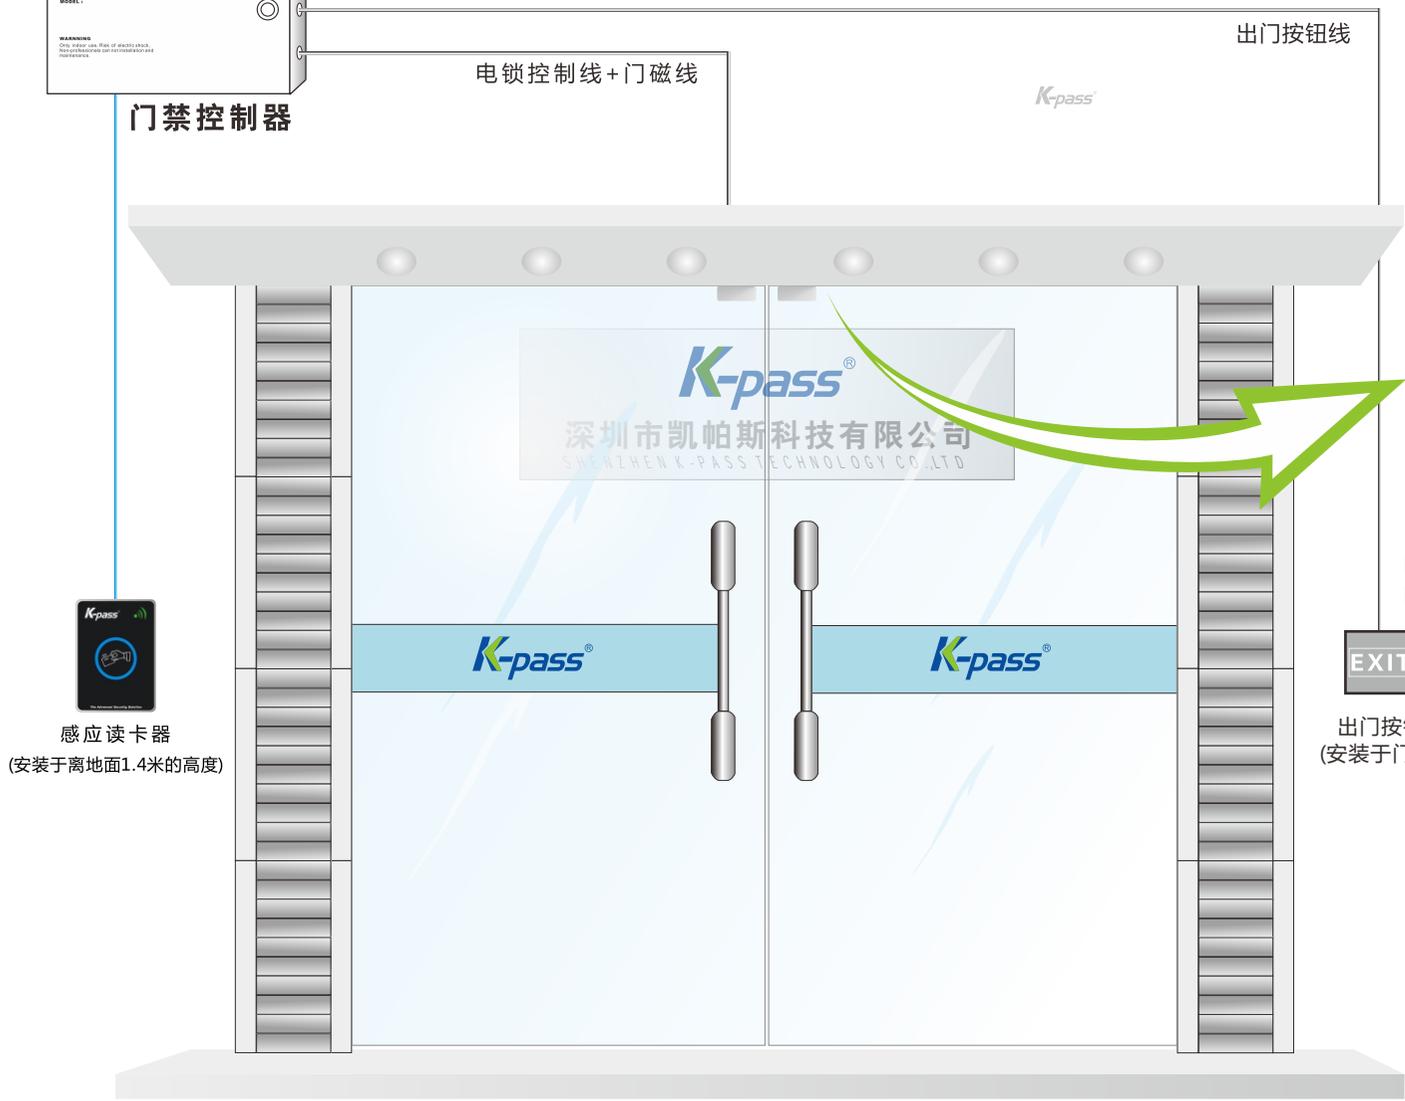

分别在两扇门的门框内安装电插锁  
门扇上装玻璃门专用门夹



出门按钮  
(安装于门内)



## 安装实例图



嵌入式安装



上下无框玻璃门安装






外挂支架安装




外挂支架安装



## 磁力锁标准安装方法

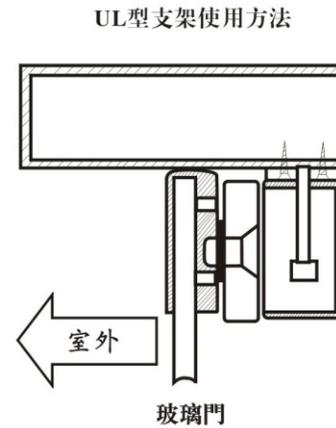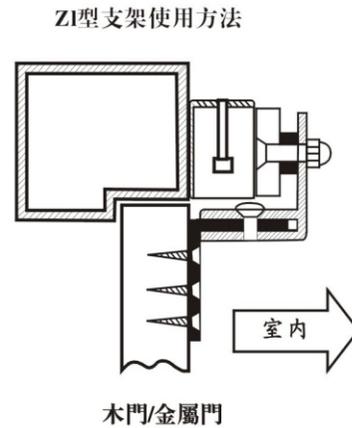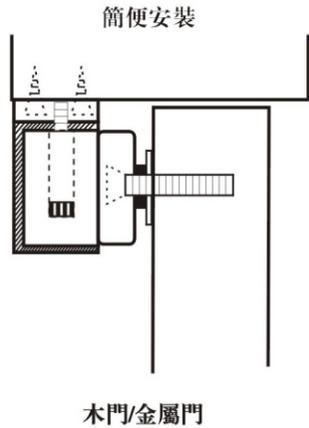

## 牽引吸板的安裝方法

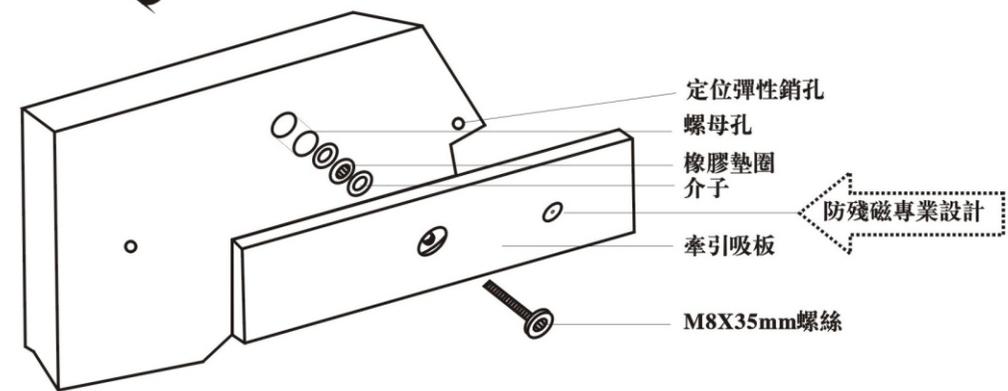

注意：牽引吸板的螺絲不要上得太緊，要讓橡膠墊圈保持適當的彈性，使牽引吸板吸力自動調整到正確的位置。




## 安装实例图



木门磁力锁



标准门磁力锁

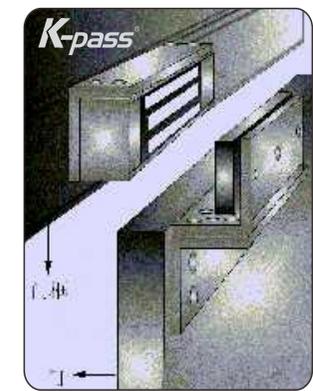

标准门磁力锁



标准门磁力锁




防火门磁力锁



玻璃门磁力锁




## 安装示意图

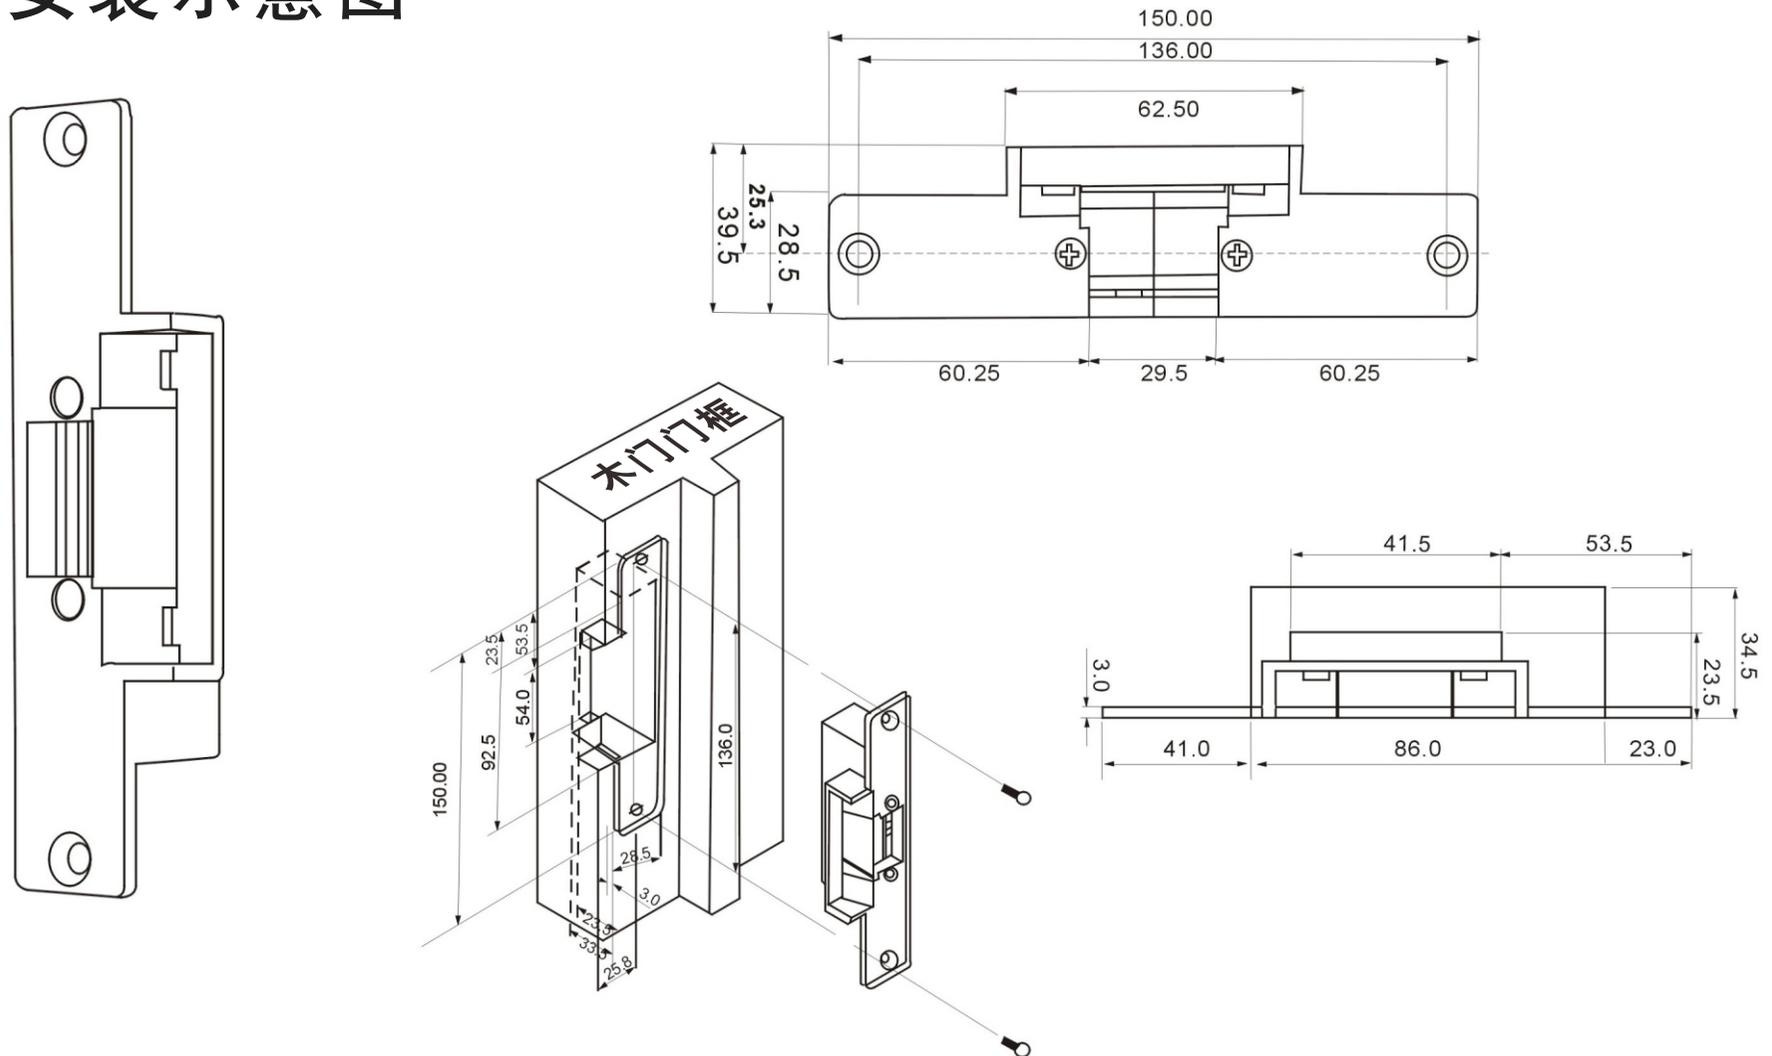



门禁管理中心电脑

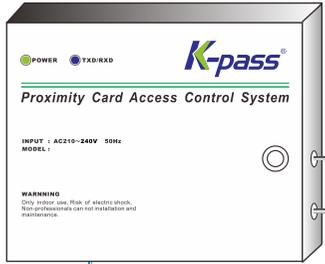

门禁控制器

# 安装示意图

出门按钮线

电锁控制线+门磁线



感应读卡器  
(安装于离地面1.4米的高度)



出门按钮  
(安装于门内)

